


# Installationsanleitung

## aDSL-Business Deutschland (ISDN Telefonanschluss)

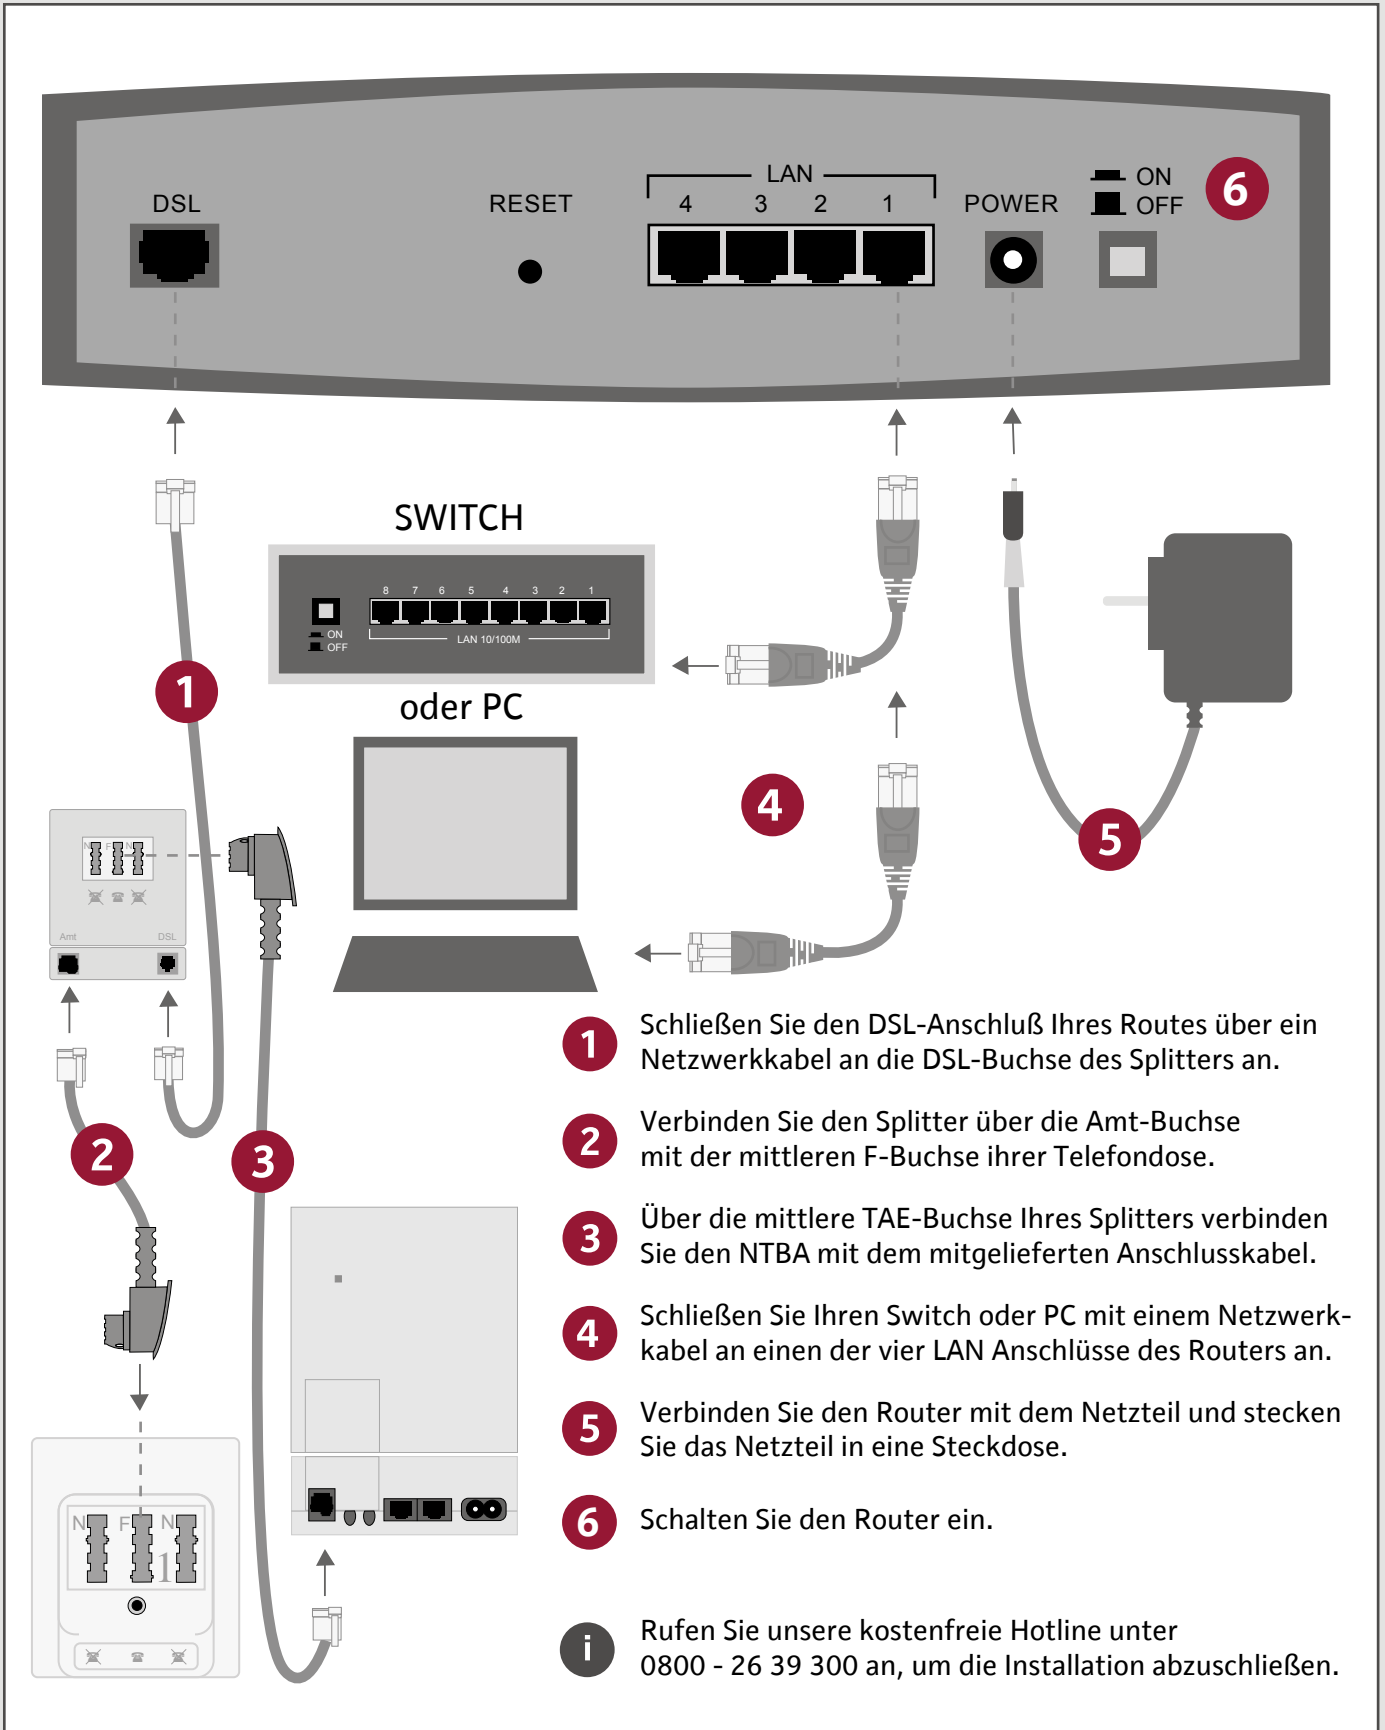

- 1** Schließen Sie den DSL-Anschluß Ihres Routers über ein Netzkabel an die DSL-Buchse des Splitters an.
  - 2** Verbinden Sie den Splitter über die Amt-Buchse mit der mittleren F-Buchse ihrer Telefondose.
  - 3** Über die mittlere TAE-Buchse Ihres Splitters verbinden Sie den NTBA mit dem mitgelieferten Anschlusskabel.
  - 4** Schließen Sie Ihren Switch oder PC mit einem Netzkabel an einen der vier LAN Anschlüsse des Routers an.
  - 5** Verbinden Sie den Router mit dem Netzteil und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
  - 6** Schalten Sie den Router ein.
- i** Rufen Sie unsere kostenfreie Hotline unter 0800 - 26 39 300 an, um die Installation abzuschließen.